LYT2340-002A-M

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website: http://manual.ivc.co.ip/index.html/

For additional online video tutorials, please visit: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

CHANGING MENU SETTINGS

Select an item from the menu list on the menu screen.

1 Press MENU on the unit to display the menu. 2 Press UP/< or DOWN/> on the unit to move the cursor up/down.




Buttons

Operation

0



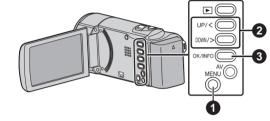



Customer Care Center TOLL FREE 1-800-252-5722

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

> For additional online video tutorials, please visit: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp


> > Register your EVERIO online at: REGISTER.JVC.COM and receive a special offer.

> > > JVC U.S.A. A Division of JVC Americas Corp. 1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470 www.jvc.com




RECORDING FILES

1 Open the LCD monitor to turn on the unit. Open the lens cover by sliding the switch down. · Verify that the unit is in recording mode.

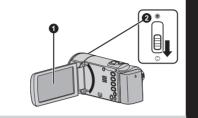

VIDEO RECORDING

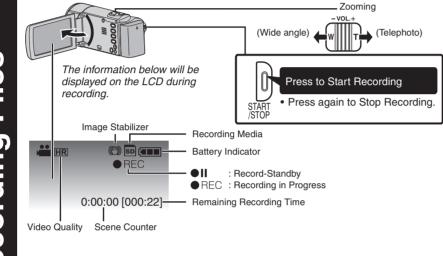

cordin



Everio Guía de inicio rápido

Esta quía de inicio rápido está diseñada para indicarle cómo <mark>utilizar rápidamente su nueva Everio. Consulte el manual de</mark> usuario para obtener una lista detallada de funciones.

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Para ver más videoguías en línea, visite: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp


CAMBIO DE AJUSTES DEL MENÚ

Seleccione un ítem de la lista de menú en la pantalla de menú.

Presione MENU en la unidad para visualizar el menú. 2 Presione UP/< o DOWN/> en la unidad para mover el cursor hacia arriba/abajo Presione OK para seleccionar.





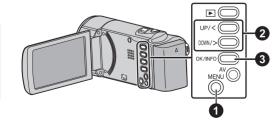



Centro de atención al cliente NÚMERO GRATUITO 1-800-252-5722

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Para ver más videoquías en línea, visite: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp


Registre su EVERIO en línea en: REGISTER.JVC.COM y recibirá una oferta especial.


> JVC U.S.A. Una división de JVC Americas Corp. 1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470 www.jvc.com

C1A0 0111ASR-SW-VM

GRABACIÓN DE ARCHIVOS

 Abra la pantalla LCD para encender la unidad. 2 Abra la cubierta de la lente deslizando el interruptor hacia abaio • Verifique que la unidad se encuentre en modo

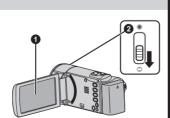

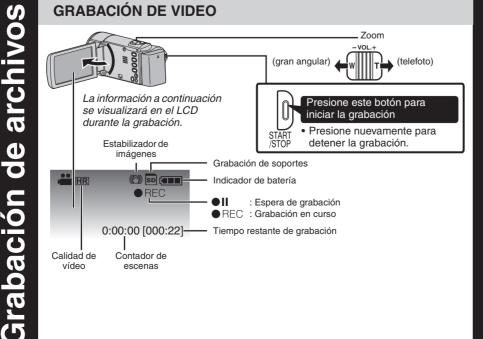

SUPPLIED ACCESSORIES FOR THE CAMERA

AC Adapte Battery Pack AC-V11U BN-VG108U

CD-ROM

LY37342-036

ccessories

Basic User Guide

(Type A - Mini Type B)

AV Cable

Started

0

USB Cable

AVAILABLE ACCESSORIES FOR THE CAMERA

Product Name*	Description		
Battery Pack • BN-VG114U • BN-VG121U	 Provides a longer recording time than the battery pack that comes with this unit or it can also be us as a spare battery pack. 		
Battery Charger • AA-VG1U	Enables the battery pack to be charged without using this unit.		
* T			

To order any of these accessories please visit www.JVC.com or call 1-800-858-6442

TYPES OF USABLE SD CARDS

Memory Cards*	C		
		4 GB	1 hr.
SDHC Cards	Supports 4 GB to 32 GB	8 GB	2 hr.
<sd capacity="" high=""></sd>		16 GB	4 hr.
		32 GB	8 hr. 10 min.
SDXC Cards <sd extended<="" td=""><td rowspan="2">Supports max. 64 GB</td><td>48 GB</td><td>12 hr. 10 min.</td></sd>	Supports max. 64 GB	48 GB	12 hr. 10 min.
capacity>		64 GB	16 hr. 30 min.
Eye-Fi Cards <wi-fi capability=""></wi-fi>	Supports wireless LAN function	Connect X2	Refer to the website of Eye-Fi, Inc.
		Explore X2	
		Pro Y2	

Note: Operations are confirmed on the following SD cards.

Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, Eye-Fi Class 4 or higher compatible SDHC card (4 GB to 32 GB) Class 4 or higher compatible SDXC card (max. 64 GB)

* Only the specified models may be used. Refer to the Detailed User Guide for details. Using cards other than those specified above may result in recording failure or data loss. Eye-Fi manufactures SD memory cards with wireless LAN function.

Eye-Fi Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2

- Always check available memory space and battery power in advance.

- Make sure your battery is fully charged. - A spare battery may be useful.

Stabilizing Your Picture

Try these tips to improve the image:

Look for a place to sit down and take your video.

- Look for something you can set your camera on.

- Consider using a tripod or a monopod to further steady your video.

The most enjoyable and professional looking videos generally have very little camera

- Treat all movements as a special effect. - If you must move the camera, do it slowly.

As a general rule, your video will look better if you zoom the lens before you start your

Ď

chni

recording: - Focus on the subject first, then begin recording.

- If you must zoom during a recording, treat it as a special effect and zoom slowly.

Exposure Remember to shoot with the sun or the primary light source behind you.

- Keeping the range of contrast in your scene to a reasonable level is the easiest way to improve the picture quality.

Pay special attention to objects in the LCD screen that appear very washed out or over

Making a simple change in how the camera is aimed or by zooming in slightly, you may reduce contrast to a reasonable range.

Many recordings are ruined by stopping the recording too soon and missing the best

Always try for at least a 10 second recording.

- When in doubt, let the recording continue longer

- It is much easier to edit unneeded material later.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA CÁMARA

Adaptador de CA (tipo A - mini tipo B) Batería Cable AV AC-V11U BN-VG108U QAM1313-001 / QAM1369-001

LY37342-036

ccesorios





ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA CÁMARA

Nombre del producto*	Descripción		
Batería • BN-VG114U • BN-VG121U	Proporciona un tiempo de grabación más prolongado que la batería que viene con esta unidad o también se puede utilizar como batería adicional.		
Cargador de batería • AA-VG1U	Permite que la batería se cargue sin usar esta unidad.		
Para solicitar algunos de estos accesorios, visite www.JVC.com o llame al 1-800-858-6442			

TIPOS DE TARJETAS SO LITILIZARI ES

TIPOS DE TANJETAS SD OTILIZABLES							
Tarjetas de memoria*	Capaci	¥ Vídeo (HR/HRW)					
Tarjetas SDHC <sd de="" gran<br="">capacidad></sd>	Admite 4 GB a 32 GB	4 GB	1 hr.				
		8 GB	2 hr.				
		16 GB	4 hr.				
		32 GB	8 hr. 10 min.				
Tarjetas SDXC <sd de="" extendida<="" td=""><td rowspan="2">Admite un máximo de 64 GB</td><td>48 GB</td><td>12 hr. 10 min.</td></sd>	Admite un máximo de 64 GB	48 GB	12 hr. 10 min.				
capacidad>		64 GB	16 hr. 30 min.				
Tarjetas Eye-Fi	Compatible con función	Connect X2	Consulte la página				
		Explore X2					

Nota: Se ha confirmado el funcionamiento con las siguientes tarjetas SD. Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, Eye-Fi arjeta SDHC compatible de clase 4 o superior (de 4 GB a 32 GB)

Pro X2

arjeta SDXC compatible de clase 4 o superior (máximo de 64 GB) Eye-Fi Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2 * Sólo pueden utilizarse los modelos especificados. Consulte la Guía detallada del usuario para obtener detalles. El uso de otras tarjetas que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una

falla en la grabación o la pérdida de datos Eye-Fi fabrica tarjetas de memoria SD con función de LAN inalámbrico.

<u>.</u>

Q

 Siempre compruebe la memoria disponible y la carga de la batería por adelantado. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada

- Sería útil contar con una batería adicional Estabilización de la imagen

<Capacidad Wi-Fi> inalámbrica LAN

Intente seguir estos consejos para mejorar la imagen: - Busque un lugar donde sentarse y grabe su video.

- Busque un lugar en el que pueda colocar la cámara. Tenga en cuenta el uso de un trípode o monópode para que su video no tenga imágenes

Movimiento de la cámara

Los mejores videos y más profesionales generalmente tienen poco movimiento de la

Considere los movimientos como efectos especiales.

- Si es absolutamente necesario mover la cámara, hágalo lentamente.

Como regla general, su video será mejor si realiza zoom sobre la lente antes de iniciar la grabación:

Enfoque el sujeto en primer lugar y luego inicie la grabación - Si debe realizar zoom durante una grabación, considérelo como si fuera un efecto especial y hágalo lentamente.

- Recuerde que debe filmar con el sol o la fuente primaria de luz por detrás suyo. - Si mantiene el rango de contraste de su escena en un nivel razonable, será más fácil

mejorar la calidad de la imagen. - Preste especial atención a los objetos en la pantalla LCD que se vean mal o

- Si realiza un simple cambio en la forma en que se enfoca la cámara o acercando la imagen suavemente, es posible que se reduzca el contraste hasta un rango razonable.

Longitud de la grabación Muchas grabaciones se ven estropeadas porque se detiene la grabación muy

repentinamente o porque falta captar el mejor momento: - Intente siempre grabar al menos 10 segundos.

- En caso de dudas, continúe grabando unos segundos más. - Es mucho más fácil editar posteriormente el material que no se necesita.

CARGA DE LA BATERÍA

CHARGING THE BATTERY

1 Close the LCD to turn Off the Power

4 Connect the AC adapter to outlet

INSERTING THE SD CARD*

• Turn off the power before inserting or

1 Open the card slot cover

* SD card not included

Index Playback Screen

PLAYBACK VIDEOS

1 Open the LCD monitor to turn on the unit.

4 Press OK or ►/II to start playback.

PLAYBACK ON A TV

Turn off both camera and TV.

ΑV

Select the TV input switch. Start playback on the camera.

■ Playback Operation

To AV Connector

After the connection with TV is completed 1 Turn on the camera and the TV.

To connect using the AV connector

Preparation:

U

ducción

web de Eye-Fi, Inc.

Press ► on the unit to select the playback mode.

3 Press UP/< or DOWN/> on the unit to select the desired video.

Change the settings in [VIDEO OUTPUT] according to the connection.

removing an SD card

2 hr. 10 min.

2 hr. 30 min.

3 hr. 30 min.

Be sure to use JVC battery packs. If you use any other battery packs besides JVC

Charging is also possible with a USB cable. (Refer to "Detailed User Guide".)

Note: The battery pack is not charged at the time of purchase

battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.

Charging finished:

Battery Type

BN-VG108U (Supplied)

BN-VG114U

BN-VG121U

CAUTION

3 Connect AC adapter into DC connector

To AC Outlet

1 hr. 15 min.

1 hr. 55 min.

Charging Time | Continuous Recording | Actual Recording

1 hr. 05 min.

2 hr. 10 min.


2 Install an SD Card

Attach the battery

1 Cierre el LCD para apagar la alimentación 2 Coloque la batería



4 Conecte el adaptador de CA en el

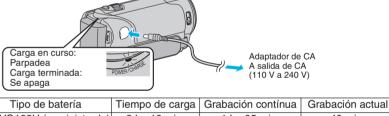


BN-VG108U (suministrado) 2 hr. 10 min. 1 hr. 05 min. BN-VG114U 2 hr. 30 min. 2 hr. 10 min. 1 hr. 15 min. BN-VG121U 1 hr. 55 min. Nota: La cámara se suministra con la batería descargada PRECAUCIÓN

• Asegúrese de utilizar baterías JVC. Si utiliza alguna otra batería que no sea de JVC, no se puede garantizar la seguridad ni el rendimiento. • La carga también puede realizarse con un cable USB. (Consulte la "Guía detallada del usuario".)

INTRODUCCIÓN DE LA TARJETA SD* 1 Abra la tapa de la ranura para tarjetas 2 Insertar una tarjeta SD



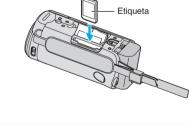

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

Tarjeta SD no incluida

1 Abra la pantalla LCD para encender la unidad.

Presione ► en la unidad para seleccionar el modo de reproducción. 3 Presione UP/< o DOWN/> en la unidad para seleccionar el video deseado

4 Presione OK o ►/II para iniciar la reproducción.

Pantalla de índice de

REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR

Preparativos:

• Apague la cámara y el televisor.


0

Ď

pro

(1)

■ Para conectar la unidad utilizando el conector AV

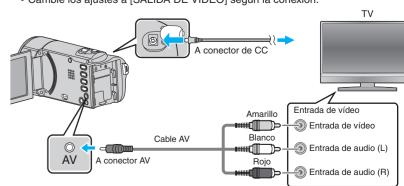

Operación de reproducción

Luego de que la conexión a la televisión se haya completado Encienda la cámara y el televisor.

Seleccione el interruptor de entrada del televisor. Inicie la reproducción en la cámara.

S0

funcionamiento Ō de los botones

